

Kundendienst-Information

023.1/05



Betrifft : (10) Motorhacken
Status: ÄNDERUNG

20.06.05 / fb

Motorhacke MH 370-4, Art.Nr. 112.286
Montageanleitung des Antriebs-Bowdenzuges, Art.Nr. 460.324 / 460.973

1. Ausbau des alten Bowdenzuges.

Achtung: Feder nicht wegwerfen!

- 1.1 Motor abmontieren
- 1.2 Holm abmontieren



Bowdenzug:

Motorseite:


Bedienseite:



2. Anbau motorseitig


- 2.1 Durchgangsloch am Gegenlager Kunststoffeller aufbohren.

Bohrung \varnothing 9 mm

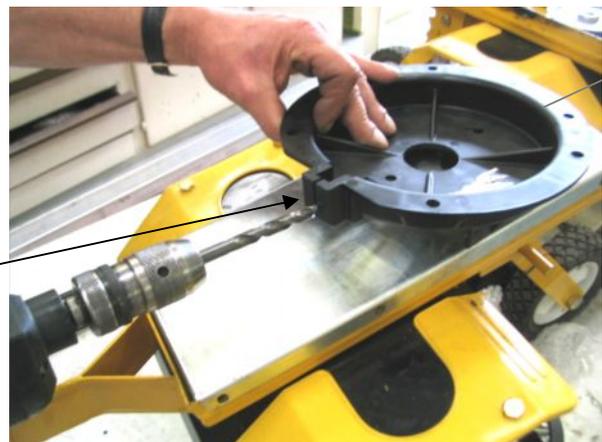

- 2.2. Rückholfeder von altem Bowdenzug auf neuen Bowdenzug motorseitig auffädeln.

Achtung: Feder zwischen Scheibe und Verstellerschraube.

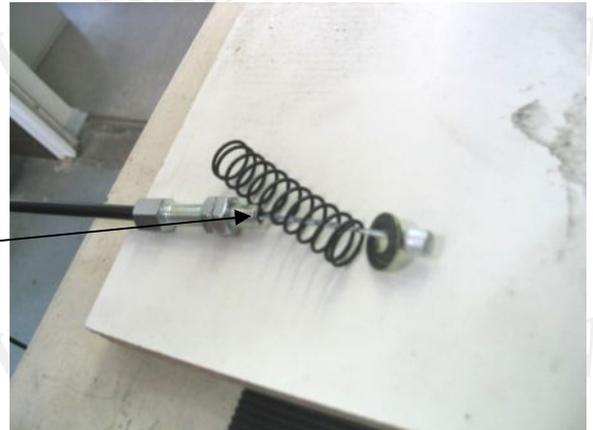

- 2.3 Bowdenzug am Kunststoffteller einbauen.

Achtung: Scheibe zwischen Nippel und Metallgegenlager.

Beide Muttern der Verstellerschraube auf der Außenseite des Kunststofftellers.

Feder zwischen Metall- und Kunststoffgegenlager.



Metallgegenlager

3. Anbau Bedienseite

- 3.1 Verstellelement an Gegenlager befestigen. – Muttern beidseitig.

- 3.2 Feder an Griff eingehängen.

- 3.3 Bowdenzug einstellen.

Hackmesser muß bei zur Hälfte gedrücktem Bügel einschalten.



Achtung: Hackmesser darf sich bei geöffnetem Bügel nicht drehen.