


### **Einbau der neuen Schneidkammer LHF 2800 / ALF 2800**

Wenn die neue Schneidkammer eingebaut wird, müssen auch die Gegenplatte und Einstellschraube ausgetauscht werden. Wenn vorhanden entfallen das Plastikteil und die Mutter, dafür wird eine selbstsichernde Sechskantmutter M10 eingebaut.



Plastikteil      Mutter

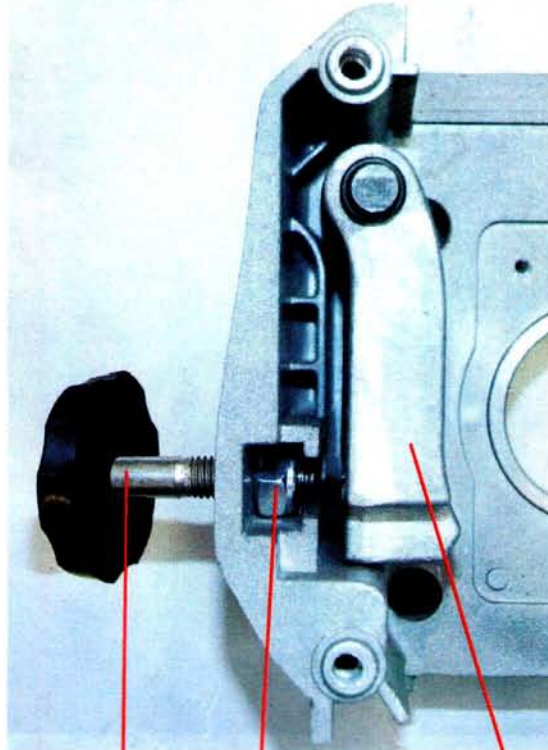

Einstellschraube      Sechskantmutter      Gegenplatte

# WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte

## Installation of the new cutting housing LHF 2800 / ALF 2800


When installing the new cutting housing, also the counter plate and adjustment screw must be replaced.

If the plastic part and the nut are installed, these are not needed anymore. Therefore must be installed a self-locking nut M10.



plastic part

nut

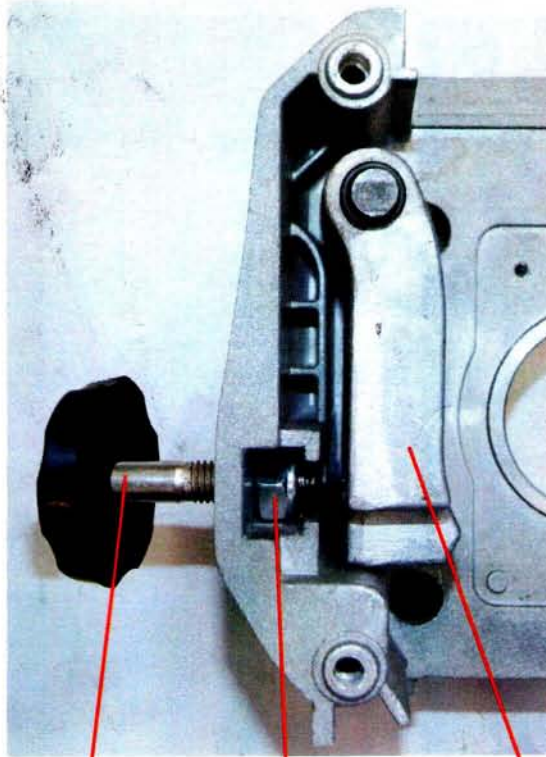

adjustment screw

self-locking nut M10

counter plate