


### Einbau-Anleitung!

Dieses Einbauset ersetzt den nicht mehr lieferbaren Schalter 329.118

#### **Punkte:**

1. Alle Drähte so in den Schalter stecken, daß max. 1,5 mm des abisolierten Drahtes sichtbar ist.
2. Beim Schalteranschluss "2" „↑kann die Drahtfarbe schwarz od. braun sein  
Beim Schalteranschluss "1" „↑kann die Drahtfarbe weiß od. blau sein
3. Farbe des Motorgehäuses u. des Handgriffes können variieren

#### Schalter im Anlieferungszustand:

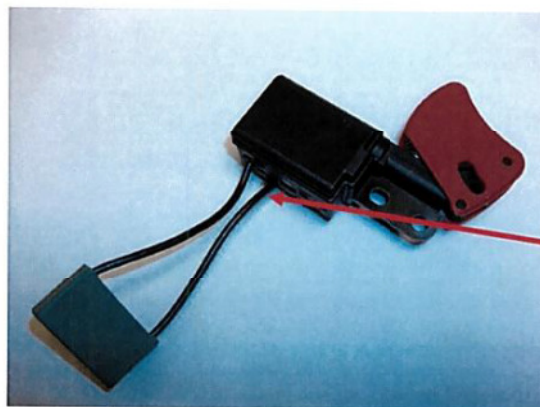



Entstörkondensator in  
Anschluss 1 u. 2a  
einstecken

### Montage am Magnetfeld:

Rote u. weiße Drähte durch die große Öffnung führen

Siehe Pkt. 3

Beide schwarze Drähte durch die schmale Öffnung nahe des Kohlehalters führen

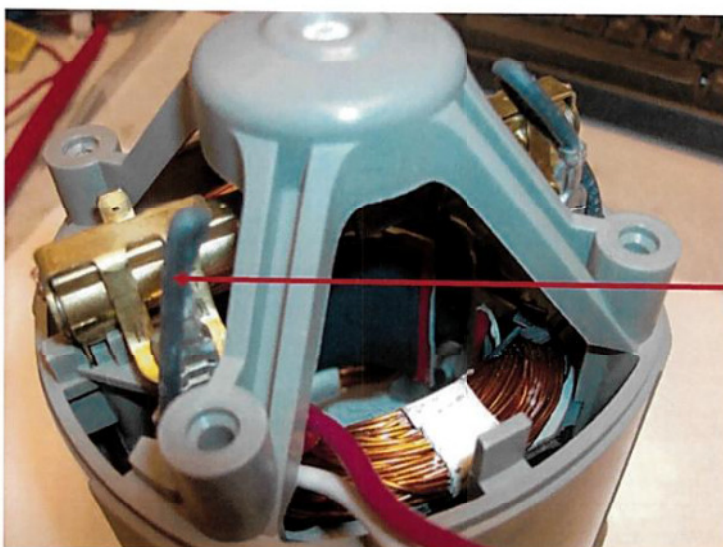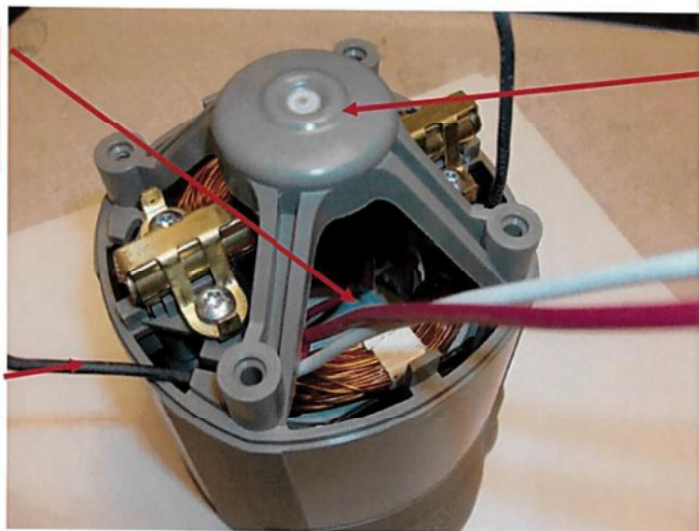


Beide schwarze Drähte jeweils am Kohlehalteranschluss anstecken

**Schalterverbindungen**

**Handgriff-Montage:**


Rote Litze in  
Schalteranschluß  
2 stecken

Weißer Litze in  
Schalteranschluss  
1 stecken

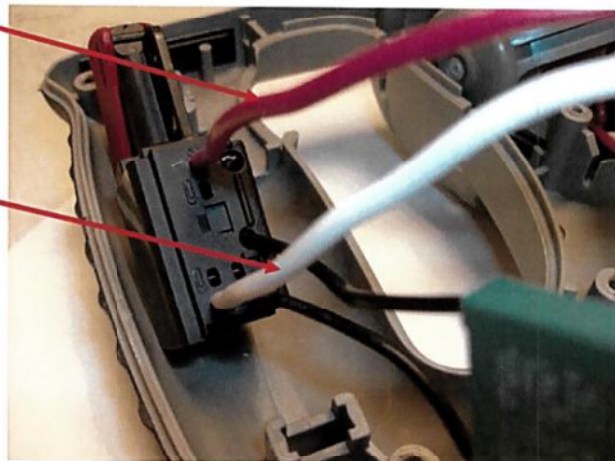


Braune od. Schwarze  
Litze in Schalteranschluss  
2↑ stecken

Blaue od. weiße  
Litze in Schalteranschluss  
1↑ stecken

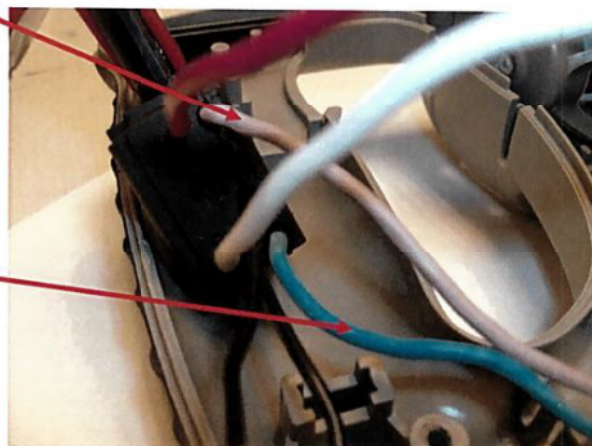

### Handgriff-Montage: Drahtführung

Alle Drähte sauber einlegen, damit bei der Montage der 2. Handgriffhälfte keine Drähte eingeklemmt werden.

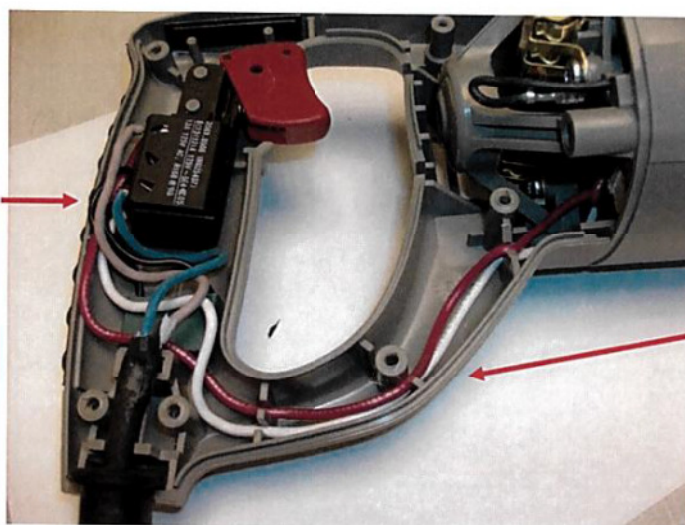

Siehe Pkt.3